PIXEL .INC

Http:// www.pixelhk.com

Made in China/中國制造

50041 V10.01

Télécommande Timer Filaire

TC-252

FR

Sommaire

Présentation ---- 02
Précautions ---- 03
Introduction ---- 04
Nomenclature ---- 05
Installation et utilisation ---- 07
Installation et remplacement de la pile ---- 07
Connexion à l'appareil photo ---- 08
Allumer le rétro-éclairage de l'écran ---- 09
Déclenchement ---- 10
Déclenchement simple ---- 10
Déclenchement en continu en 1s ---- 11
Déclenchement en mode［BULB］ ---- 13
Déclenchement avec retardateur ---- 14
Déclenchement avec intervallomètre ---- 17
Spécifications ---- 24

Ce manuel d'utilsation a été mis à jour en mars 2012. Merci de contacter votre revendeur Pixel pour plus d'information sur nos produits et leurs compatibilités avec d'autres produits sortis après cette date.

FR

Présentation

Merci pour l'achat de ce produit Haute performance PIXEL

Tout d'abord, merci pour l'achat de ce produit haute performance PIXEL TC-252, télécommande permettant le déclenchement simple, en continu, la pause longue [BULB], avec retardement ou une planification de l'heure du déclenchement.
Consommant peu d'énergie, l'écran LCD indique clairement toutes les informations nécessaires à un déclenchement immédiat ou planifié.
Lisez attentivement ce manuel d'instructions et celui de votre boîtier avant toute utilisation de cet article.

FR

Précautions

⚠ N'inversez pas la polarité lors de l'installation des piles, auquel cas la pile peut perdre du liquide corrosif, chauffer ou exploser.
⚠ Vérifiez que le boîtier et la télécommande sont éteints avant de commencer l'installation.
⚠ Comme il s'agit d'éléments électroniques, l'environnement extérieur peut avoir une influence sur le bon fonctionnement du produit.
⚠ Lors de la connexion du cable avec la télécommande, ne tirez pas le cable.
⚠ N'exposez pas le produit à de fortes vibrations ou aux chocs, cela peut l'endommager.
⚠ Lors d'une inutilisation prolongée, éteignez la télécommande et retirez les piles.
⚠ Ne pas exposer à de fortes températures comme dans une voiture en plein soleil.
⚠ Gardez au sec, n'utilisez pas de chiffon humide pour nettoyer la télécommande, ne l'exposez à la pluie, ne l'immergez pas dans un liquide, cela provoquerait des dysfonctionnements.
⚠ N'utilisez pas de gaz inflammable, ceci pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
⚠ Ce produit incluant des piles rechargeables, lisez le manuel d'instructions du chargeur de piles et suivez les instructions, une mauvaise utilisation de celles-ci peut provoquer un incendie ou une explosion.

FR

Introduction

- L'écran LCD affiche les canaux, le niveau de pile et le mode.
- En veille, la télécommande a un très faible niveau de consommation; son autonomie en veille est de 3 ans avec deux piles AAA.
- Permet les mode de déclenchement, simple, en continu, [BULB], retardateur et intervallomètre.
- L'appareil peut être utilisé avec différentes marques d'appareil photo grâce à différents câbles de déclenchement.

FR

Au déballage, vérifiez l'ensemble des produits, s'il manque un article, contactez votre revendeur

1. Télécommande Timer TC-252: 1pc
2. Pile AAA : 2pcs
3. Câble de déclenchement : 1pc
4. Manuel d'utilisation : 1pc

Nomenclature

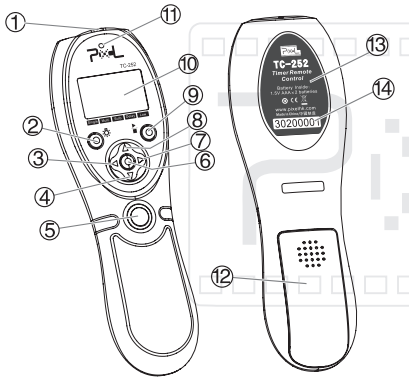

Télécommande

① Sortie du câble de contrôle
② Bouton rétro-éclairage
③ Bouton navigation Gauche
④ Bouton navigation Bas
⑤ Déclenchement ⑥ Bouton validation Set
⑦ Bouton navigation Droit
⑧ Bouton navigation Haut
⑨ Bouton démarrage/arrêt programmation
⑩ Ecran ⑪ Indicateur de déclenchement
⑫ Compartiment à piles
⑬ Informations
⑭ Références produit

FR

Nomenclature

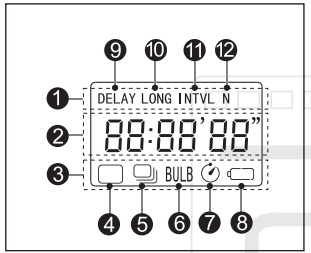

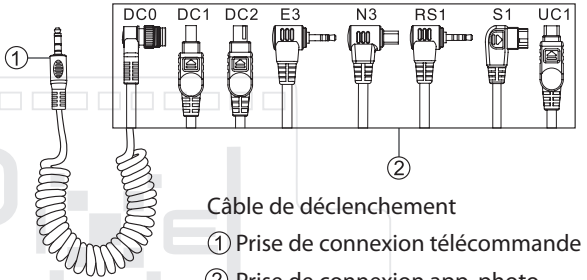

Câble de déclenchement
① Prise de connexion télécommande
② Prise de connexion app. photo

❶ Planification de la programmation
❷ Zone d'affichage du temps
❸ Zone des fonctions
❹ Icône de déclenchement simple
❺ Icône de déclenchement en continu en 1s.
❻ Icône de déclenchement [BULB]
❼ Icône de déclenchement avec retardateur
❽ Icône de batterie faible
❾ Icône du temps du retardateur
❿ Icône du temps d'exposition
⓫ Icône de l'intervalle de temps
⓬ Icône de déclenchements programmés

FR

Installation et utilisation

Avant toute utilisation, vous devez lire attentivement le manuel d'instructions de votre boîtier. Le paramétrage des fonctions de votre boîtier peut avoir une influence sur le fonctionnement de cette télécommande.

Si l'icône d'indication de piles faibles clignote ou si les caractères deviennent difficilement lisibles, cela indique que la puissance n'est pas suffisante. Il peut y avoir une influence sur l'efficacité du produit, il faut donc changer les piles. La télécommande utilise 2 piles de type AAA, suivez les instructions ci-dessous pour les remplacer :

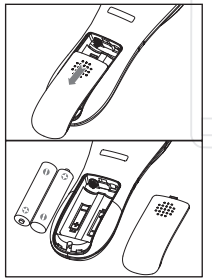

1. Ouvrez le compartiment des piles

2. Respectez bien la borne positive + et la borne négative - en positionnant les piles dans leur compartiment.

Attention à la polarité des piles : une mauvaise installation peut provoquer un dysfonctionnement de la télécommande et même l'endommager.

3. Refermez le couvercle

FR

Installation et utilisation

Connexion avec l'appareil photo

1. Fixez en premier lieu l'appareil photo sur un trépied ou un autre support.

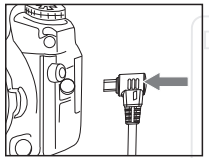

2. Retirez le cache de protection de la prise déclencheur de l'appareil photo et insérez l'embout approprié du câble de déclenchement.

- La plupart des appareil photo ont leur propre empreinte de prise déclencheur, vérifiez que l'embout corresponde bien avant de tenter la connexion.

3. Insérez ensuite l'autre extrémité du câble dans la sortie de déclenchement de la télécommande.

- La télécommande Timer ne pourra contrôler l'appareil photo si le câble n'est pas inséré correctement.

4. Allumez votre appareil photo.

FR

Installation et utilisation

Allumer le rétro-éclairage de l'écran

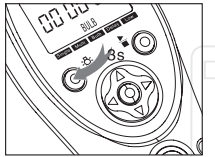

Maintenez appuyé le bouton du rétro-éclairage pendant 3 secondes, l'éclairage s'allumera .

- Allumer le rétro-éclairage et pressez le bouton deux fois toutes les 6 secondes, cela maintiendra l'éclairage allumé.
- Le rétro-éclairage ne s'éteint pas manuellement, il s'éteindra au bout de 6 secondes automatiquement sans aucune opération.

FR

Déclenchement

Séquence des fonctions



FR

Ces instructions sont valables si la télécommande timer TC-252 et l'appareil photo ont été correctement connectés et les deux appareils allumés. Les instructions, ci-dessous, peuvent alors être suivies.

Déclenchement unique

1. Lorsque tout est allumé correctement, sélectionnez l'icône " " en pressant le bouton [◁] ou le bouton [▷].

- En mode veille, pressez n'importe quel bouton pour allumer la télécommande et revenir au mode Declenchement simple.
- En mode veille, la mise au point et le déclenchement peuvent être effectués sans sortir du mode veille.

Déclenchement

- Certains appareils photo ne supporte pas le déclenchement externe quand ils sont en mode veille.

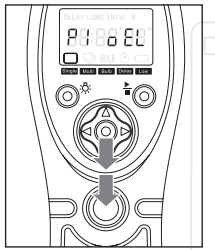

2. Pressez à demi le bouton de déclenchement , le témoin vert s'allume, et le boîtier fait la mise au point jusqu'au relachement ou la pression complète du bouton de déclenchement.
3. En pressant complètement le bouton de déclenchement, le témoin rouge s'allume un instant, le boîtier prend la photo.

- Vérifiez que le boîtier est paramétré sur " "
- Lorsque le boîtier est sur la fonction " ", il se peut que le déclenchement soit continu.
- Lorsque le boîtier est sur la fonction "BULB", le boîtier déclenchera dans ce mode et ceci provoquera une sur ou sous exposition.
- Lorsque le boîtier est sur la fonction " " le boîtier exécutera un temps avant le déclenchement.

FR

Déclenchement en continu en 1s

1. Lorsque tout est allumé correctement, sélectionnez l'icône " " en pressant le bouton [◁] ou le bouton [▷].

Déclenchement

- Le brevet du mode Déclenchement en continu chaque seconde a été déposé par PIXEL Limited Enterprise. Ce mode déclenche à chaque seconde une prise de vue et ne modifie en rien le mode Photo par Photo sur le boîtier.

2. Pressez à demi le bouton de déclenchement pour transmettre le signal de mise au point au boîtier. Le témoin vert s'allume; et le boîtier fait la mise au point jusqu'au relachement ou la pression complète du bouton de déclenchement.

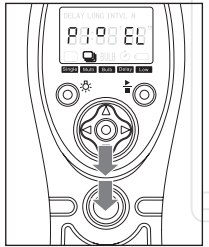

3. En pressant complètement le bouton de déclenchement, le témoin rouge s'allume un instant, gardez le bouton enclenché. L'émetteur indique au boîtier de prendre les photos en continu. Le témoin clignote en alternance vert et rouge. Le boîtier prend les photos en continu, une toutes les secondes.

4. Relachez le bouton de déclenchement, l'émetteur indique au boîtier de ne plus prendre de photo.

- Vérifiez que boîtier est paramétré sur "▭"
- Lorsque le boîtier est sur la fonction "▭", il se peut que le déclenchement soit continu.
- Lorsque le boîtier est sur la fonction "BULB", le boîtier déclenchera dans ce mode et ceci

FR

Déclenchement

provoquera une sur ou sous exposition.

- Lorsque le boîtier est sur la fonction "⏲" le boîtier exécutera un temps avant le déclenchement.

Déclenchement pose longue [BULB]

1. Lorsque tout est allumé correctement, sélectionnez l'icône [BULB] en pressant le bouton [◁] ou le bouton [▷].

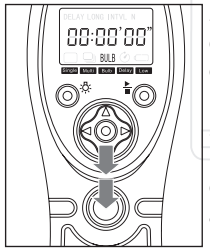

2. Pressez à demi le bouton de déclenchement, le témoin vert s'allume, et le boîtier fait la mise au point jusqu'au relachement ou la pression complète du bouton de déclenchement.

3. En pressant complétement le bouton de déclenchement et en le relachant, le témoin rouge clignote et la prise de vue démarre jusqu'à ce que le bouton de déclenchement soit de nouveau pressé, ce qui arrête la prise de vue.

FR

- Les différences entre le mode [ ] et le mode [BULB] sont les suivantes: pour le mode [ ] le bouton de déclenchement est pressé complètement et maintenu enfoncé, un cliché est pris toute les secondes tant que le bouton est pressé et cela prend fin lorsque celui ci est relaché. Alors que pour le mode [BULB] la prise de vue démarre lorsque le bouton de déclenchement est pressé complètement et s'arrête lorsque celui ci est pressé de nouveau.
- Vérifiez que boîtier est paramétré sur [BULB].
- Lorsque le boîtier est paramétré sur [ ] , le déclenchement ne se fera qu'une fois.
- Lorsque le boîtier est sur la fonction [ ], Le déclenchement sera continu.
- Lorsque le boîtier est sur la fonction [ ] le boîtier exécutera un temps avant le déclenchement.

FR

Déclenchement avec retardateur

La fonction intervallomètre de la télécommande TW-282 permet de définir un paramétrage personnel du temps d'attente de déclenchement et du nombre de déclenchements.

◈ Paramétrage du temps de déclenchement

1. Lorsque tout est allumé correctement, sélectionnez l'icône " " en pressant le bouton [◁] ou le bouton [▷]. Pressez le bouton [SET] pour entrer dans le paramétrage. Ces icônes clignotent en même temps : icône du nombre de prise de vue [N] et nombre de prise de vue [01].



2. Pressez le bouton [∇] pour augmenter la valeur du nombre de déclenchements, pressez le bouton [∇] pour décrémenter la valeur. Celle ci peut être comprise entre 1 et 99 déclenchements.
3. Pressez le bouton [▷] pour entrer dans le paramétrage du délai. Les icônes suivants clignotent en même temps : icône de déclenchement retardé [DELAY] et l'intervalle de temps [02].
4. Pressez le bouton [Δ] pour incrémenter la valeur et le bouton [∇] pour décrémenter la valeur. celle ci peut être comprise entre 1 et 59 secondes.
5. Pressez le bouton [SET] pour valider et sauvegarder les paramètres.

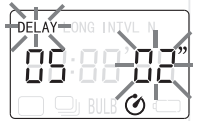

FR

- Lors du paramétrage, l'émetteur sauvegarde les valeurs paramétrées.
- Pressez les boutons [◁] ou [▷] pour alterner entre la valeur du délai et celle du nombre de déclenchements.
- Pressez le bouton [Δ] en le relachant permet d'incrémenter la valeur. En pressant le bouton sans le relacher permet d'incrémenter la valeur rapidement.
- Pressez le bouton [∇] en le relachant permet de décrémenter la valeur. En pressant le bouton sans le relacher permet de décrémenter la valeur rapidement.

Déclenchement

FR

◈ Utilisation de la prise de vue retardée.

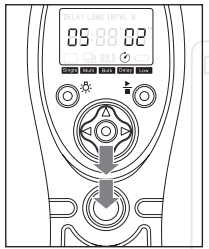

1. Pressez le bouton [◁] ou le bouton [▷] pour sélectionner l'icône " ⏲ ".
2. Pressez à demi le bouton de déclenchement le témoin vert s'allume. Le boîtier fait la mise au point jusqu'au relachement ou la pression complète du bouton de déclenchement.
3. En pressant complétement le bouton de déclenchement le témoin rouge clignote, le décompte démarre selon les paramétres définis.
4. Lorsque le décompte du temps est terminé, la télécommande indique au boîtier de réaliser le nombre des prises de vue paramétrées à raison d'un signal par seconde.

- Lorsque le déclenchement avec retardateur est en cours, vous pouvez le stopper en appuyant sur le bouton de lancement.
- Vérifiez que le boîtier est paramétré sur " ▭ "
- Lorsque le boîtier est paramétré sur " ▭ " , le déclenchement se fera en continu.
- Lorsque le boîtier est sur la fonction " BULB", Le déclenchement se fera suivant la fonction "BULB" cela peut provoquer de la sous ou sur exposition.

Déclenchement

- Lorsque le boîtier est sur la fonction " ⏲ " le boîtier exécutera un ou plusieurs temps supplémenataire.
- Lorsque le boitier est sur la fonction "M", il n'y aura pas d'auto focus en pressant à demi sur le bouton de déclenchement.
- Lorsque le boitier est sur la fonction "A", la prise de vue peut ne pas pas être immédiate lors de la réception du signal de déclenchement. l'appareil photo devant effectuer la mise au point avant le déclenchement

Déclenchement avec la fonction intervallomètre

FR

◈ Paramétrage du délai du retardateur "DELAY" :



1. Lorsque tout est allumé correctement, sélectionnez l'icône " DELAY " (délai avant la première photo) en pressant le bouton [◁] ou le bouton [▷].
2. Pressez le bouton [SET] pour entrer dans le paramétrage du délai en commençant par les "secondes".

3. Pressez le bouton [◁] ou le bouton [▷] pour entrer dans le paramétrage des "minutes", des "secondes", du délai d'exposition des prises de vue "LONG", du délai entre chaque prise de vue "INTVL", du nombre de clichés à réaliser [N], procédez comme suit :

Déclenchement

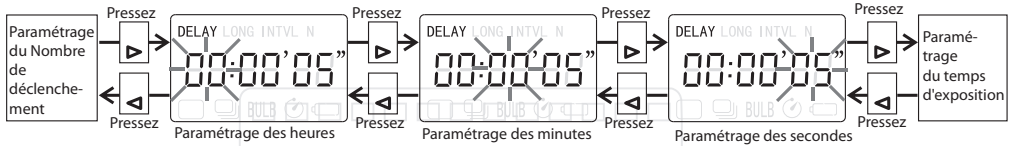

- Pressez le bouton [Δ] en le relachant permet d'incrémenter la valeur. En pressant le bouton sans le relacher permet d'incrémenter la valeur rapidement. Pressez le bouton [∇] en le relachant permet décrémenter la valeur. Presser le bouton sans le relacher permet de décrémenter la valeur rapidement.

4. Pressez le bouton [SET] pour valider et sauvegarder les paramètres.

◈ Paramétrage du délai d'exposition "LONG"

1. Pressez le bouton [◁] ou le bouton [▷] pour sélectionner l'icône "LONG"
2. Pressez le bouton [SET] pour entrer dans le paramétrage du délai d'exposition en commençant par les "secondes".
3. Pressez le bouton [◁] ou le bouton [▷] pour entrer dans le paramétrage des "minutes", des "secondes", du délai du retardateur « DELAY», du délai entre chaque prise de vue "INTVL", du nombre de clichés à réaliser [N], procédez comme suit :

FR

Déclenchement

4. Pressez le bouton [SET] pour valider et sauvegarder les paramètres.

- Pressez le bouton [Δ] en le relachant permet d'incrémenter la valeur. En pressant le bouton sans le relacher permet d'incrémenter la valeur rapidement. Pressez le bouton [∇] en le relachant permet décrémenter la valeur. En pressant le bouton sans le relacher permet de décrémenter la valeur rapidement.

◈ Paramétrage du délai de l'intervalle "INTVL" :

1. Pressez le bouton [◁] ou le bouton [▷] pour sélectionner l'icône "INTVL"
2. Pressez le bouton [SET] pour entrer dans le paramétrage du délai de l'intervalle en commençant par les "secondes".

3. Pressez le bouton [◁] ou le bouton [▷] pour entrer dans le paramétrage des «minutes» et des « heures», du delai du retardateur, du délai d'exposition, du nombre de clichés à réaliser, procédez comme suit:

FR

Déclenchement

4. Pressez le bouton [SET] pour valider et sauvegarder les paramètres.

FR

- Pressez le bouton [Δ] en le relachant permet d'incrémenter la valeur. En pressant le bouton sans le relacher permet d'incrémenter la valeur rapidement. Pressez le bouton [∇] en le relachant permet décrémenter la valeur. En pressant le bouton sans le relacher permet de décrémenter la valeur rapidement.

◈ Paramétrage du Nombre de déclenchements "N"



1. Pressez le bouton [◁] ou le bouton [▷] pour sélectionner l'icône "N"
2. Pressez le bouton [SET] pour entrer dans le paramétrage du nombre de déclenchements.

Déclenchement

Pressez le bouton [Δ] en le relachant permet d'incrémenter la valeur. En pressant le bouton sans le relacher permet d'incrémenter la valeur rapidement. Pressez le bouton [∇] en le relachant permet décrémenter la valeur. En pressant le bouton sans le relacher permet de décrémenter la valeur rapidement. La valeur peut être comprise entre 1 à 99.

3. Pressez le bouton [◁] ou le bouton [▷] pour entrer dans le paramétrage du délai d'attente, du délai d'exposition, du délai d'intervalle comme montré sur la figure suivante :



4. Pressez le bouton [SET] pour valider et sauvegarder les paramètres.

◈ Sélectionner le paramétrage planifié

1. Pressez le bouton [◁] ou le bouton [▷] pour sélectionner les différents icônes pour visualiser les différents paramètres planifiés.
2. Si besoin, pour changer un paramètre, pressez le bouton [SET] pour entrer dans le paramétrage désiré, modifiez le et pressez le bouton [SET] pour sauvegarder. Les différents paramètres suivent cette séquence :

FR

Déclenchement

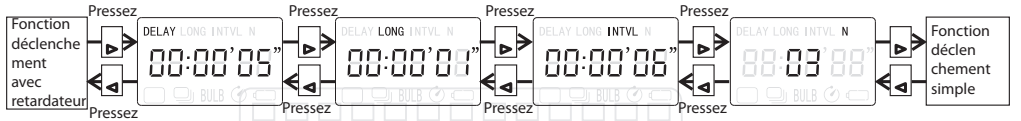

◈ Exécutez la séquence planifiée

1. Pressez le bouton [◁] ou le bouton [▷] pour sélectionner n'importe quel icône de la séquence planifiée.

2. Pressez le bouton [▷■] afin d'exécuter la séquence planifiée; le témoin lumineux clignottera rouge une fois, la séquence de paramétre s'éxécute.

- Pressez le bouton [▷■] de la télécommande avant la fin de la séquence implique l'arrêt complet de la séquence.
- Lors de l'éxécution de la séquence planifiée, vous pouvez déclencher une prise de vue en pressant le déclencheur, cela n'influera pas sur le déroulement de la séquence.

FR

Déclenchement

L'exemple suivant illustre la séquence définie avec ces paramétres : [DELAY] = 5 secondes Délai d'exposition [LONG] = 1 seconde, Délai d'intervalle [INTVL] = 6 secondes, Nombre de déclenchements [N] = 3 :

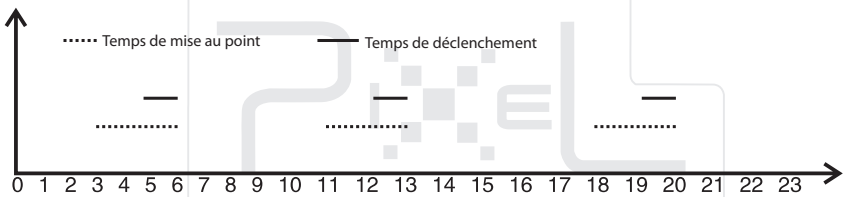

FR

Specifications

Autonomie:	plus de 3 ans
Piles:	1.5V x2AAA
Dimensions (l x H x L):	149mm x 49.5mm x 24mm
Poids (avec piles):	70.5g

FR

Vouz pouvez dès à présent utiliser votre télécommande haute performance PIXEL TC-252. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter votre revendeur local ou votre distributeur http://www.Kaletys.fr Visitez le site du fabricant http://www.pixelhk.com